Panasonic



Caméra de couleur "CCTV" Manuel d'utilisation

Numéro de modéle WV-CW474F WV-CW474S

Nous vous recommandons de lire attentivement ces instructions avant d'utiliser cet appareil.

N1201-0

V8QA5953AN

Imprimé au Japon N 19





Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral indique la présence d'une tension suffisamment élevée pour engendrer un risque de chocs électriques.

SA 1965



SA 1966

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral indique que le manuel d'instructions inclus avec l'appareil contient d'importantes recommandations quant au fonctionnement et à l'entretien de ce dernier. Nous vous suggérons de noter, dans l'espace prévu ci-dessous, le numéro de série inscrit sous le fond de l'appareil et de conserver ce manuel comme mémorandum de votre achat afin d'en permettre l'identification en cas de vol.

١	Num	éro	de	mo	dèle	_
		_				

Numéro de série

MISE EN GARDE:

AFIN DE PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOCS ÉLECTRIQUES, ÉVITER D'EX-POSER CET APPAREIL À LA PLUIE OU À UNE HUMIDITÉ EXCESSIVE.

■ Préface

La caméra vidéo de surveillance numérique couleur Panasonic des séries WV-CW474F/CW474S est conçue pour être installer sur un mur ou sur un panneau de plafond.

■ Installation


L'installation suivante devrait être faite par un personnel de dépannage ou des installateurs de système qualifiés.

Notification importante: Soyez certain d'utiliser un panneau de plafond suffisamment robuste pour supporter cette caméra vidéo de surveillance.

■ Position d'installation de la caméra vidéo

La caméra vidéo **WV-CW474F** devrait être montée dans deux boîtes de jonction (4 po X 4 po) incorporée dans un mur ou un plafond.

La caméra vidéo **WV-CW474S** devrait être installée au moyen du support de fixation de caméra vidéo fourni. Le support de fixation de caméra vidéo peut être installé sur une surface plate telle qu'un mur et un plafond. Fixez le support de fixation de caméra vidéo dans la position où la caméra vidéo de surveillance devrait être installée avec les quatre vis fournies. Vérifiez que le support de fixation de caméra vidéo est solidement installé après l'avoir vissé.

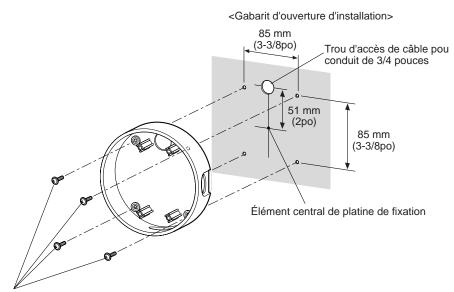


Vis de fixation de platine d'installation de caméra vidéo: 4 (à se procurer localement)

■ Comment installer la caméra vidéo

 Retirez le couvercle de protection de dôme du bloc principal de la caméra vidéo en desserrant les trois vis de fixation de couvercle de protection de dôme.

Le couvercle de protection de dôme est fixé à l'aide des vis antivibratoires. Desserrez les trois vis de fixation de couvercle de protection de dôme en utilisant le foret fourni pour vis antivibratoires.

- Dévissez la vis rouge servant de protection de transport avec un tournevis à tête cruciforme.
- Raccordez le câble d'alimentation électrique et la prise BNC de câble de sortie vidéo comme décrit dans la section intitulée "CONNEXIONS".

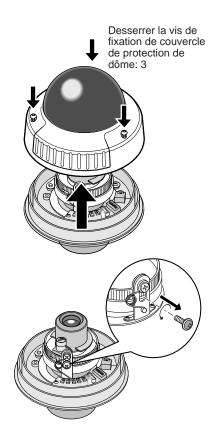


- Immobilisez fermement la caméra vidéo de surveillance avec les quatre vis de fixation de caméra vidéo de surveillance.
 - Pour la caméra vidéo WV-CW474F

Immobilisez solidement la caméra vidéo de surveillance sur la boîte de jonction les quatre vis de fixation de caméra vidéo de surveillance.


Les quatre vis de fixation de caméra vidéo de surveillance ne sont pas fournies. Veuillez prendre note que vous devriez acheter les vis en concordance avec les trous terrendée de la baite de innetien.

taraudés de la boîte de jonction.
Les trous de fixation de cet appareil accueillent

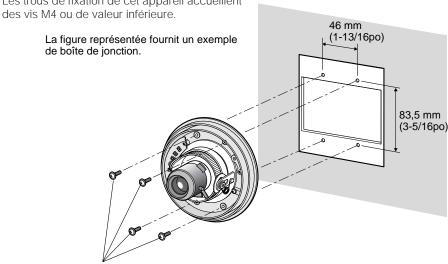

Vis de fixation de caméra vidéo de surveillance: 4 (à se procurer localement) Étanchéifiez les vis de fixation ainsi que le trous de vis de fixation à l'aide d'un produit tel que de la pâte silicone (caoutchouc) de manière à empêcher toute infiltration d'eau si la caméra vidéo de surveillance est installée à l'extérieur.

Isolez les trois fils de connexion des cordons d'alimentation secteur les uns des autres, puis et recouvrez les sections de jonction avec de bande isolante ainsi les sections placées entre le câble de sortie vidéo et le connecteur BNC et aussi entre les connecteurs BNC pour empêcher ces sections

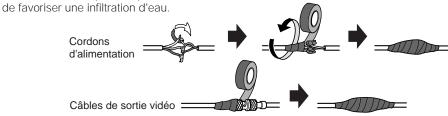


Pour la caméra vidéo WV-CW474S
 Fixez la caméra vidéo de surveillance sur le support de fixation de caméra vidéo installé sur un mur ou au plafond.

Vis de fixation de caméra vidéo de surveillance avec rondelle en plastique: 4 (fournies)

Le support de fixation de caméra vidéo n'est pas conçu pour être parfaitement étanche à l'eau.


Isolez les trois fils de connexion des cordons d'alimentation secteur les uns des autres, puis et recouvrez les sections de jonction avec de bande isolante ainsi les sections placées entre le câble de sortie vidéo et le connecteur BNC et aussi entre les connecteurs BNC pour empêcher ces sections de favoriser une infiltration d'aqui

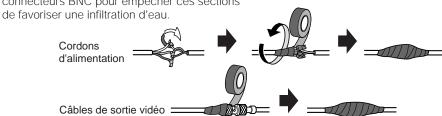

5. Ajustez les limites de réglage de balayage panoramique, d'inclinaison et d'azimut tout en observant l'écran du moniteur vidéo.

Remarques:


- Vous pouvez observer le moniteur vidéo pour contrôler des images en raccordant un moniteur d'affichage à cristaux liquides et de tels périphériques à la prise de sortie de moniteur vidéo.
 Cependant, il faut savoir que les images ne sont pas disponibles sur le moniteur vidéo raccordé au câble de sortie vidéo.
- Au moment d'effectuer le racordement de la prise du moniteur d'affichage à cristaux liquides à la prise de sortie du moniteur vidéo, le mode est automatiquement réglé sur ELC. Quand il est débranché, le mode ELC est automatiquement annulé.

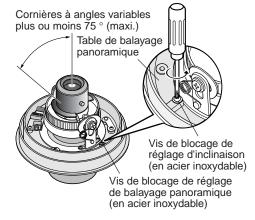

Dispositif de réglage

d'azimut

• Le signal délivré par la prise de sortie de moniteur vidéo peut provoquer un traînage sur le moniteur vidéo quand une zone à haute luminance est affichée.

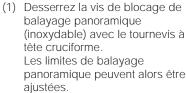


(2) Desserrez la vis de blocage de réglage d'inclinaison (inoxydable) avec le tournevis à tête cruciforme.

Les limites de réglage

d'inclinaison peuvent alors être ajustées.

Remarque: Ne touchez pas à la vis noire placée du côté opposé.

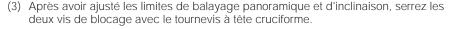

(4) Ajustez les limites d'azimut. Si l'image est inclinée, agissez sur le dispositif de réglage d'azimut pour obtenir une image à niveau.


6. Ajustez la mise au point.

Précautions:

- Le réglage de mise au point devrait être fait en même temps que le réglage d'inclinaison de la caméra vidéo de surveillance.
- Réglez la position zoom sur TELE avant de faire le réglage de mise au point.
- Desserrez la vis de blocage de mise au point en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
 La vis de blocage de mise au point et l'extrémité du levier de réglage de mise au point


sont identiques l'un par rapport à l'autre. Le levier de réglage de mise au point est mobile après avoir desserré la vis de blocage de mise au point.

- (2) Ajustez la mise au point en manœuvrant le levier de réglage de mise au point du côté NEAR ou du côté FAR.
- (3) Tournez la vis de blocage de mise au point dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer le levier de mise au point après avoir fait le réglage.

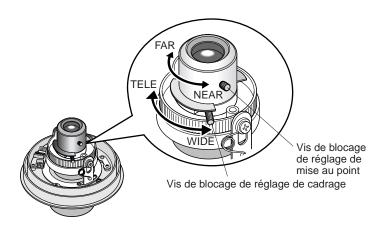

7. Ajustez les limites de réglage de zoom.

- (1) Desserrer la vis de blocage de zoom en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. La vis de blocage de zoom et l'extrémité du levier de réglage de zoom sont identiques l'un par rapport à l'autre. Le levier de réglage de zoom devient mobile après avoir desserré la vis de blocage de réglage de zoom.
- (2) Ajustent la valeur de réglage de zoom en déplaçant le levier de réglage de zoom du côté TELE ou du côté WIDE.
- (3) Tournez la vis de blocage de mise au point dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer le levier de réglage de zoom après avoir fait le réglage.

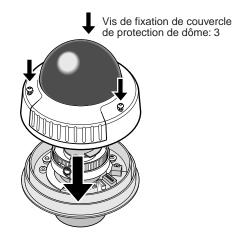


8. Remontez le couvercle de protection de dôme sur le bloc principal en serrant les trois vis de fixation de couvercle de protection de dôme.

■ Connexions

Précaution:

Les connexions suivantes devraient être effectuées par le personnel de dépannage ou des installateurs de système qualifiés selon NEC 725-51.

Remarque: En ce qui concerne les caméras vidéo de surveillance couleur CCTV WV-CW474F/CW474S, n'utilisez pas un transformateur à capacité supérieure à 10 VA.

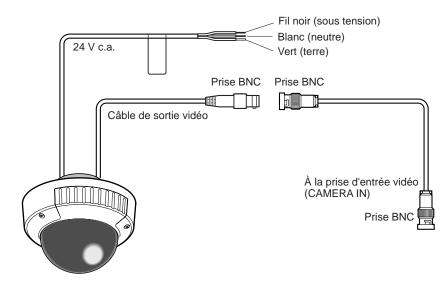

Connexion d'alimentation

Calibre des fils normalisé et recommandé pour des lignes d'alimentation à courant alternatif de 24 V.

	Longueur de câble (calibrage américain normalisé)		#22 (0,33mm²)	#20 (0,52mm²)	#18 (0,83mm²)
Longueur de câbl	(m)	20	30	45	75
(approx.)	(ft)	65	100	160	260

ATTENTION -

- 1. Le rétrécissement de l'élément d'étanchéité d'entrée du câble est une opération à effectuer en une seule fois. Ne rétrécissez pas l'élément d'étanchéité d'entrée du câble avant de vous êtes assuré que l'unité fonctionne.
 RACCORDEZ CECI UNIQUEMENT À UNE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 24 V À COURANT ALTERNATIF DE CLASSE 2.
- Pour empêcher tout risque de déclaration de feu ou de décharge électrique, le fil VW-1de type 1007 énuméré dans la liste UL devrait être employé comme câble pour les bornes d'entrée d'alimentation 24 V à courant alternatif.

■ Caractéristiques techniques

Dimensions: WV-CW474F: 133 mm (H) x 152,5 mm (P)

5-1/4po (H) x 6po (P)

WV-CW474S: 136,5 mm (H) x 160 mm (P)

5-3/8po (H) x 6-5/16po (P)

Poids: WV-CW474F: 1,0 kg (2,2 liv.)

WV-CW474S: 1,4 kg (3,1 liv.)

Les poids et les dimensions indiqués sont approximatifs. Sous réserve de modification des caractéristiques sans préavis.

■ Accessoires standard

Vis antivibratoire
Support de fixation de caméra vidéo
(uniquement fourni avec le modèle WV-CW474S)
Vis de fixation de caméra vidéo (avec une rondelle en matière plastique) 4 éléments
(uniquement fourni avec le modèle WV-CW474S)

Panasonic Canada Inc. 5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario, L4W 2T3 Canada (905)624-5010